SAMSUNG

GT-P5200

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Antud seade võimaldab kõrge kvaliteediga mobiilsidet ja meelelahutust tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilistele kogemustele. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumise ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivXvideodeksteisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® remium content.DivX® kuni HD 720p, kaasarvatud kõrgema kvaliteediga sisu, videode esitamiseks.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Digital Plus ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme paigutus
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM- või USIM-kaardi paigaldamine
11 Aku laadimine
13 Mälukaardi sisestamine
15 Seadme sisse- ja väljalülitamine
15 Seadme hoidmine
16 Seadme lukustamine või lukust avamine
16 Helitugevuse reguleerimine
16 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

17 Indikaatorikoonid
18 Puuteekraani kasutamine
21 Ekraani pööramine
21 Teavituste paneel
22 Avaleht
25 Rakenduste kasutamine
25 Rakenduste ekraan
27 Spikker
27 Teksti sisestamine
29 Wi-Fi-ga ühendamine
30 Kontode seadistamine
31 Failide ülekandmine
32 Seadme kaitsmine
34 Seadme täiendamine

Side

35 Telefon
40 Kontaktid
44 Sõnumid
45 E-post
47 Google Mail
48 Talk
49 Google+
49 Messenger
50 ChatON

Veeb ja võrgustik

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote

Meediumid

57 MP3-mängija
58 Kaamera
65 Galerii
68 Paper Artist
69 Videomängija
70 YouTube
71 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

72 Play pood
73 Samsung Apps
73 Game Hub
74 Play raamatud
74 Play Movies
74 Play muusika
75 Play ajakirjad
75 Music Hub
75 Video Hub
76 Readers Hub
76 Learning Hub

Tööriistad

77 Memo
78 S Planeerija
80 Polaris Office
83 Dropbox
83 Alarm
84 Maailmakell
85 Kalkulaator
85 S Voice
86 Google
87 Häälotsing
87 Minu Failid
88 Allalaetud failid

Reisimine ja asukohad

89 Maps
90 Local
91 Navigeerimine

Seaded

92 Seadetest
92 Wi-Fi
93 Bluetooth
93 Andmekasutus
93 Veel seadeid
95 Blokeerimisrežiim
95 Sõidurežiim
95 Heli
96 Ekraan
97 Mälu
97 Energiasäästurežiim
97 Aku
97 Rakendusehaldur
98 Asukoha teenused
98 Lukustusekraan
99 Turvalisus
101 Keel ja sisestus
103 Cloud
103 Varunda ja lähtesta
103 Lisa konto
103 Hääljuhtimine
104 Aksessuaarid
104 Kuupäev ja kellaaeg
105 Juurdepääs
106 Teave seadme kohta
106 Google'i seaded

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

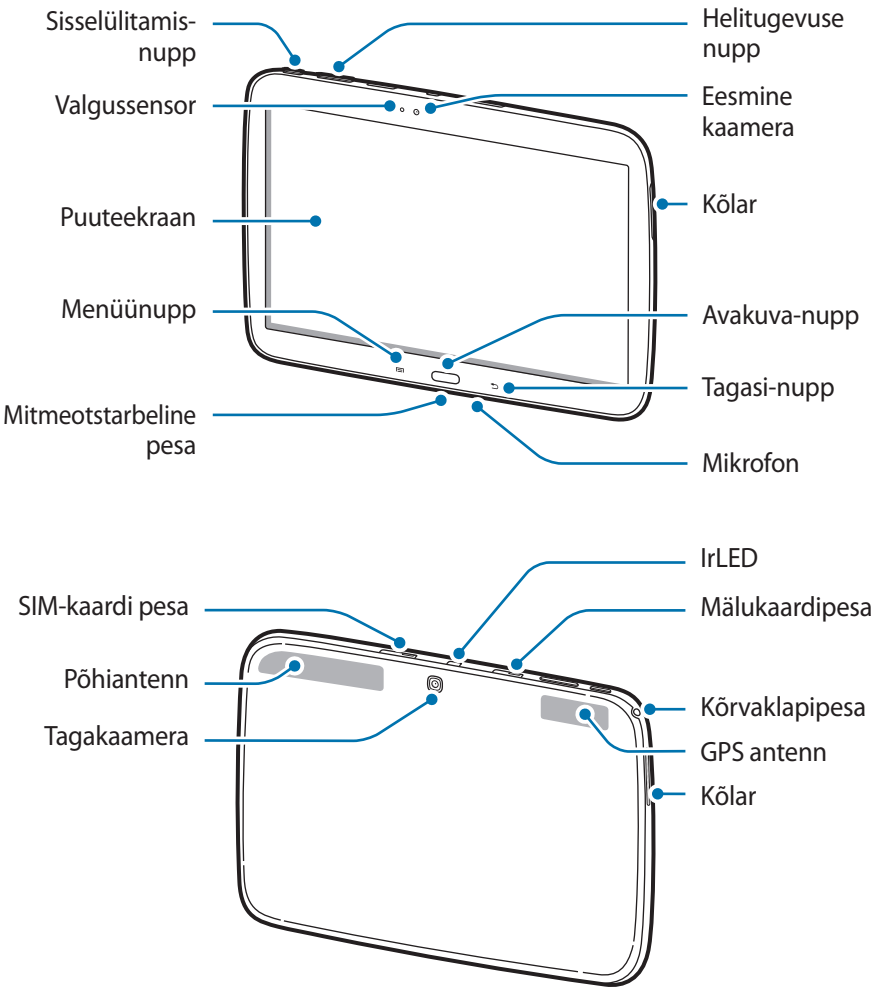

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke kauem kui 9 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või tardumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks ja lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • **S Voice** käivitamiseks vajutage kaks korda.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad lisad on ettnähtud ainult selle seadme jaoks ja need ei sobiteistele seadmetele.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks lisasid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM- või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM- või USIM-kaart.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Sisestage SIM või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

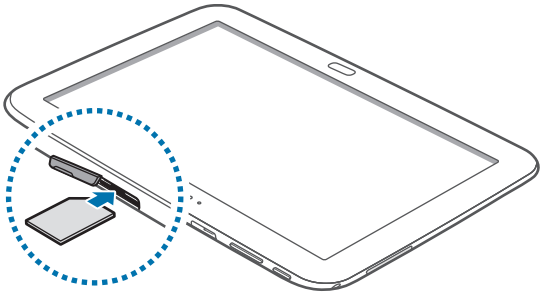

Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaart pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse kaardi eemaldamiseks.

3 Lükake SIM või USIM kaart pesasse, kuni see lukustub.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

SIM- või USIM-kaardi eemaldamine

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Vajutage SIM- või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

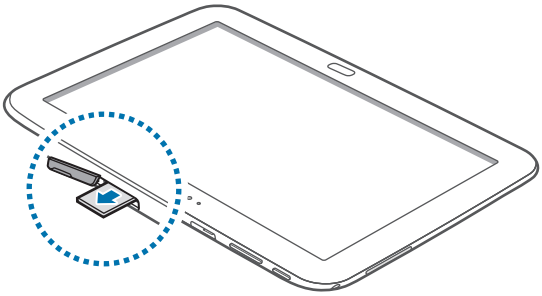

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige aku laadija abil. Seadet saab USB-kaabliga ka arvutist laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisselülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisselülitate.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja seejärel pange USB-kaabli teine ots mitmeotstarbelisse pessa.

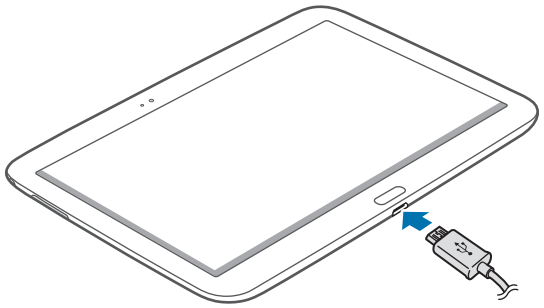

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see sisselülitamisnupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipesa kaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

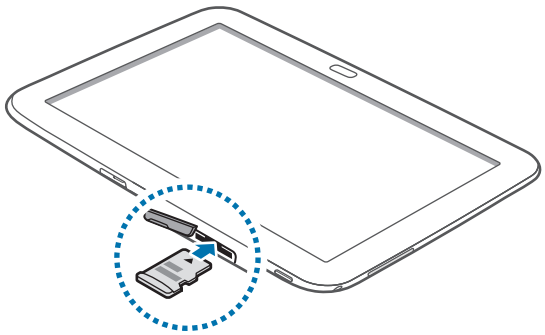

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Avage mälukaardipesa kaas.

2 Vajutage mälukaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

3 Sulgege mälukaardipesa kaas.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisselülitamiseks mõni sekund all.

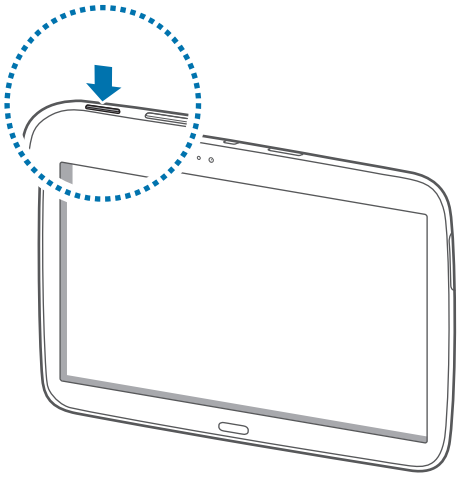

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Sisselülitamisnupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme avamiseks vajutage toitenuppu või avakuvanuppu ja nipsake sõrmega mis tahes suunda ekraani paremal poolel asuval ekraani avamise alal.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnupu vasakut või paremat poolt helina või muusika/video helitugevuse reguleerimiseks.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevusnupu vasakut poolt, kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake suvandil **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on äratoodud kõige enamkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GRPS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Kasutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani kahjustamise vältimiseks ärge toksake seda teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

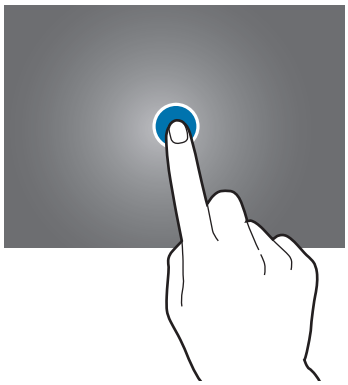

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

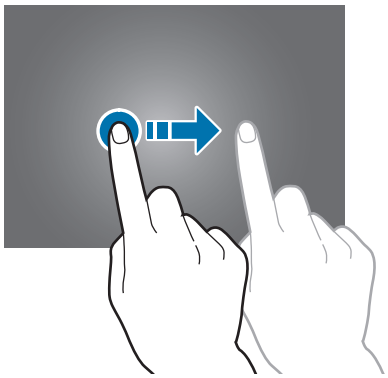

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

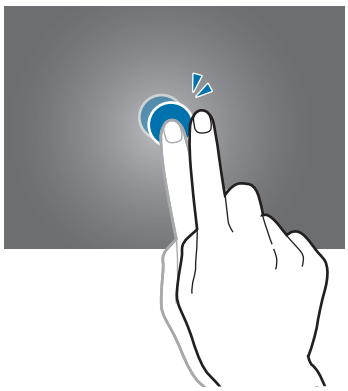

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid,kerimiseks nipsake üles või alla.

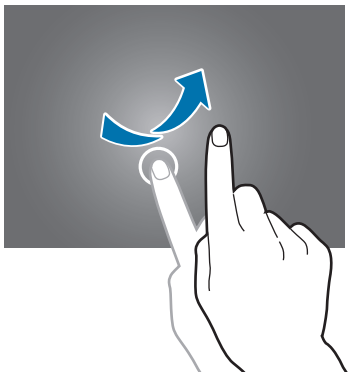

Sõrmedega laiendamine

Veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

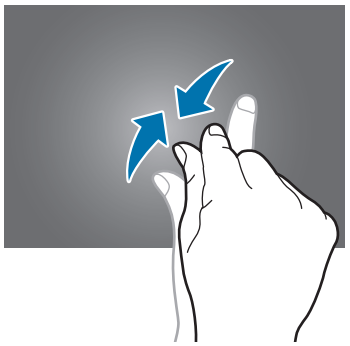

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

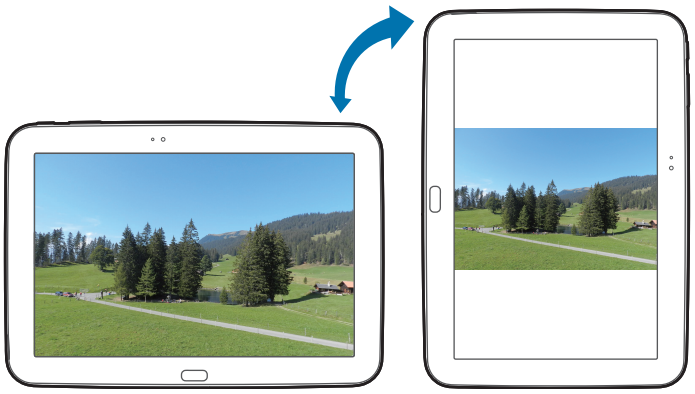

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas, et anda teada uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani alaosas asuvat riba ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.

- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energia-sääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Wi-Fi kuumkoht**: Wi-Fi modemifunktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Sõidu-režiim**: sõidurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli valikute ümberpaigutamiseks avage teavituste paneel, toksake → ning seejärel toksake ja lohistage üksus teise kohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avaekraani saate kohandada vidinate, kaustade või lehtede lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue lehe loomine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avalehel **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avalehel **Raken.** → **Vidinad** ja toksake ning hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega alates meediumitset veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke Avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke Avakuva-nuppu all, toksake **Tegumihaldur** ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke Avakuva-nuppu all ning seejärel toksake **Sulge kõik**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uued installeeritud ikoonid.

Toksake avalehel **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja instalimiseks kasutage veebupoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Desinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige näpunäidete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sortimiseks tähestikulises järjestuses toksake .

Võtmesõnade otsimiseks toksake .

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada Samsungi klavitauuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavitustepaneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

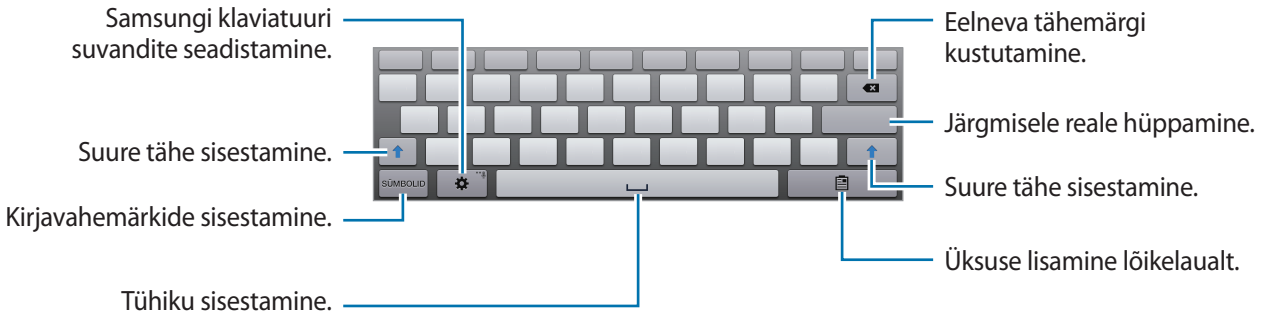

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ning seejärel toksake , et muuta klaviatuuri tüüpi. Toksake ja hoidke ning liigutage hõljuv klaviatuur teise kohta.

Püsiklaviatuurile lülitumiseks toksake .

Klaviatuuri keele muutmine

Saate lisada keeled klaviatuurile ning seejärel libistada tühikuklahvi vasakule või paremale, et vahetada keele klaviatuure.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ikooni ja seejärel kirjutage sõrmega sõna. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

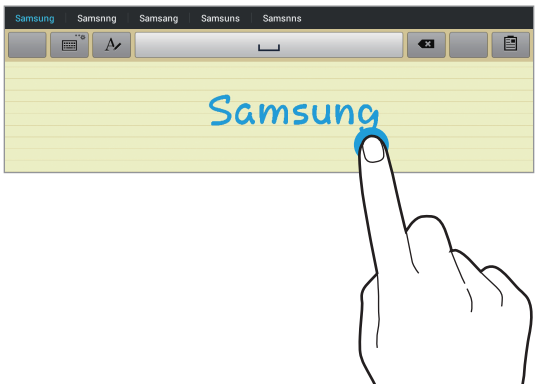

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kasutage käsitsi kirjutamise liigutusi, et teostada toiminguid, nagu tähemärkide muutmine või kustutamine ja tühikute sisestamine. Liigutuste juhiste vaatamiseks toksake ja hoidke sõrme ikoonil ning seejärel toksake ikooni → **Spikker** → **Põhilised** → **Klahvistik** → **Käsitsikirjutamise liigutuste kasutamine**.

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või hääletuvastuse jaoks keelte lisamiseks toksake hetkel kasutatavat keelt.

Kui olete lõpetanud, toksake valikul **Puudutage peatamiseks**.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke sõrme teksti kohal, lohistage ikooni või , et valida rohkem või vähem teksti ning seejärel toksake kopeerimiseks käsku **Kopeeri** või lõikamiseks käsku **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 92)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneeel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Kui mõni, mõni kasutatud võrk, kaasarvatud praegune võrk, on unustatud, siis seade tuletab selle automaatselt meelde. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Osad rakendused toetavad järgnevad failivorme. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, ja mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seejärel seadistage ekraani lukust avamiseks PIN-kood või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seejärel seadistage ekraani lukust avamiseks PIN-kood või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Määrake avamise varu-PIN-kood, et saaksite avada ekraani juhul, kui unustate mustri.

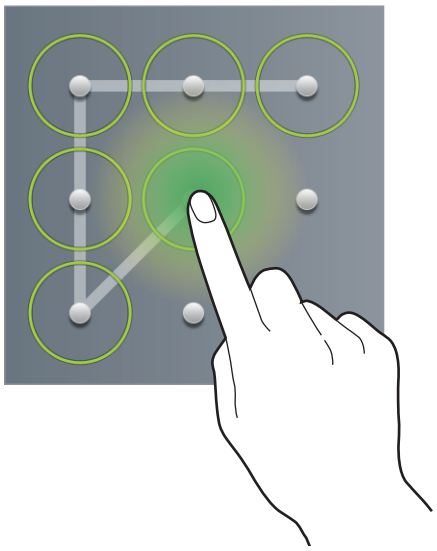

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvadud sümbolid, ning seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Seadme lukust avamine

Lülitage ekraan sisselülitamisnupule või Avakuva-nupule vajutades sisse ja sisestage kood lukust avamiseks.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.



Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub +. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamine

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Summuta**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Lisahelitug.**: suurendab helitugevust.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on võimalik ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on siselülitatud.
- **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Edasta**: olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.
- → **Halda konverentskõnet**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks sisestage number ja toksake valikul .

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks ekraanil kuvatavale numbrile toksake nuppu .

Kõnelogide vaatamine

Sissetulevate ja väljaminevate kõnede vaatamiseks ajaloos toksake **Logid**.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eelliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM- või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage peakomplekti nupule.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teise kõne saabudes lõpetage esimene kõne või pange see ootele.

Kõnest keeldumine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake ikooni → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** ning seejärel toksake valikut **Automaatse keeldumise loend**. Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja tokske seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata känede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panne teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasisuunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ja valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks toksake **Lõpeta kõne**. Või vajutage peakomplekti nuppu.

Videokõned

Helistamine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- **Summuta**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta kaamerat**: iülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Animeeritud emotikonid**: rakendab emotikonid teie pildi puhul.
- → **Teemavaade**: rakendab dekoraiivsed teie pildi puhul.
- → **Luba koomiksivaade**: muudab kuvarežiimi koomiksivaateks.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat**: iülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake .

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake .

Kiirvalimisnumbri valimine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ikooni → **Kiirvalimise seadistus** → → **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul olevat tähestikulist kontaktiloendit kiirkerimiseks, lohistades sõrmega mööda seda.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Vaikimisi kuvab seade kõiki seadmesse, SIM- või USIM-kaardile või muule kontole salvestatud kontakte.

Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja seejärel valige koht, kuhu kontaktid on salvestatud.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Google kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

Samsungi kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungi kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Samsungi kontaktides või vastupidi.

Kontaktide importimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Impordi USB-mälust**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi SIM-kaardilt**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Ekspordi USB-mällu**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi SIM-kaardile**.

Kontaktide jagamine

Toksake → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake valikut **Lemmikud**.

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

Kontaktide rühmad

Toksake valikut **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel → **Lisa liige**. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda**: rühmaseadete muutmine.
- **Lisa liige**: liikmete lisamine rühma.
- **Eemalda liige**: liikmete eemaldamine rühmast.
- **Saada sõnum**: saate saata sõnumi rühma liikmetele.
- **Saada e-kiri**: e-kirja saatmine rühma liikmetele
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ikooni ning lisage pilte, videoid, kontakte, memosid, sündmusi ja muud.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal väljalülitatud, ei ole võrkku ühendatud või võrk on ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakenduse võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti Kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake **Saada**.

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake valikut **Lisa mind**, et lisada ennast adressaadiks.

Toksake ikooni , et lisada pilte, videoid, kontakte, memosid, sündmusi ja muud.

Toksake ikoonil piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake . Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal väljalülitatud, ei ole võrkku ühendatud või võrk on ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

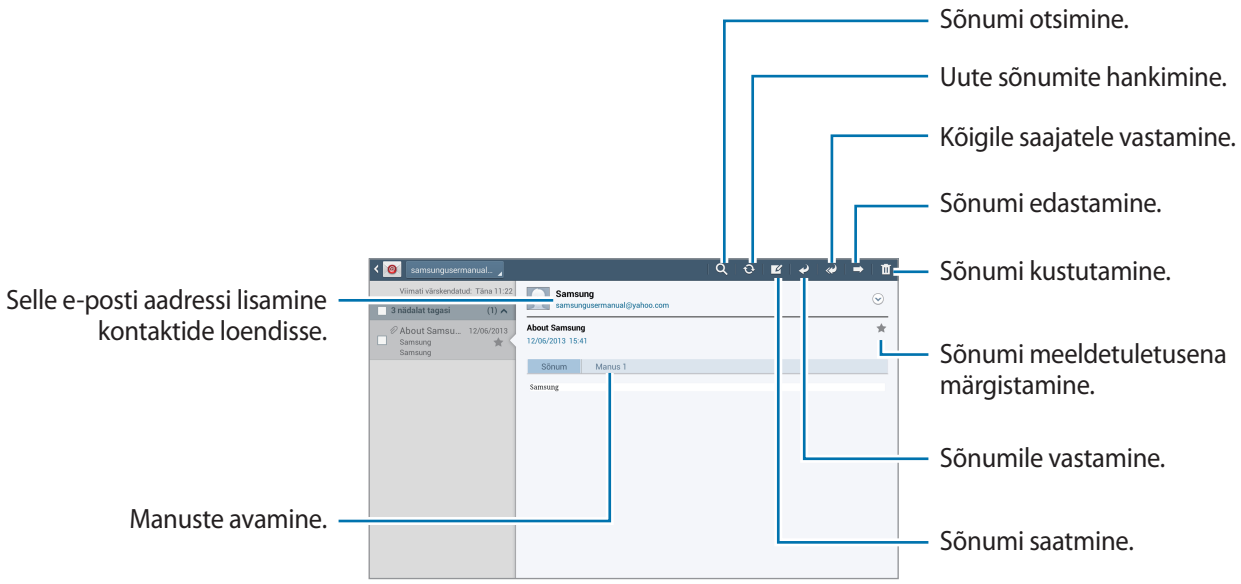

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks **Salvesta** kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Toksake + **KOOPIA/PIMEKOOPIA** enamate saajate lisamiseks.

Toksake ikooni , et lisada manusena pilte.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Manusta video** videote lisamiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

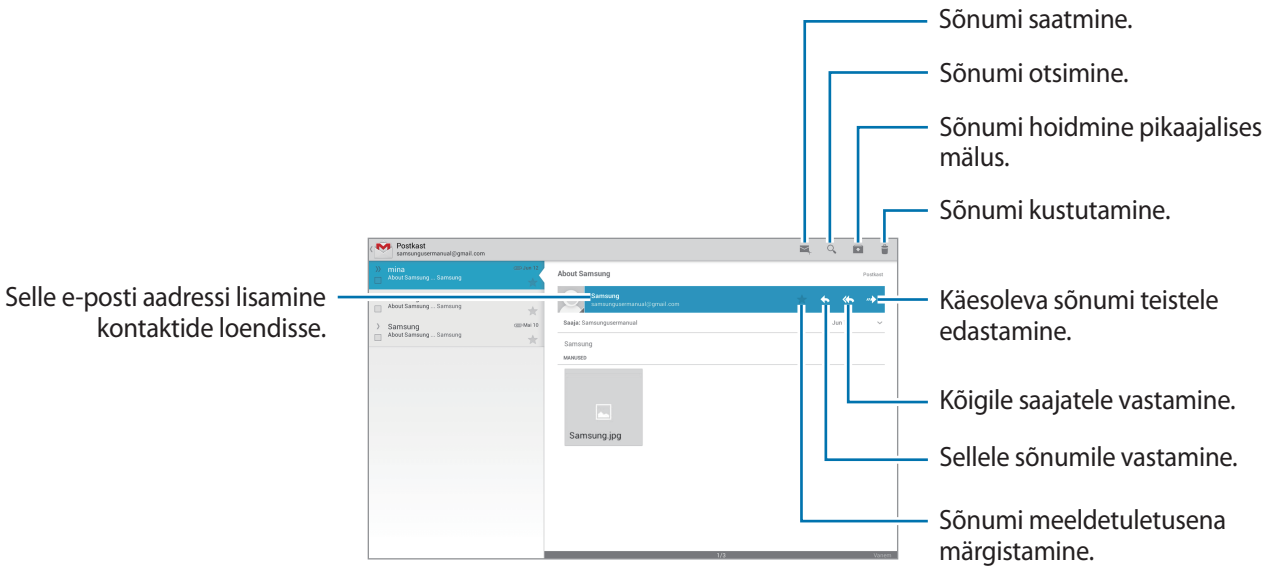

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte**, seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusele → **Add to chat**.

Lobisemise lõpetamiseks toksake → **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Valige loendist sõber.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks toksake käsku → **Clear chat history**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All Circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake valikul , et kasutada teisi sotsiaalvõrgufunktsioone.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake **Kontakti sünkroonimine**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe vaatamise ajal veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks toksake ikoonil .

Otsingumootori muutmiseks toksake → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Vali otsingumootor**.

Uue lehe avamine

Toksake +.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake lehte, et seda valida.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ★.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel all selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

Chrome

Kasutage seda rakendust teabe otsimiseks ja veebilehtede sirvimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljа ja seejärel sisestage veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake lehte, et seda valida.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ikoonil ☆, sisestage andmed, nagu nimi ja veebiaadress, ning seejärel toksake suvandil **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ⋮ → **Bookmarks** ja valige soovitud järjehoidja.

Veebi häälega otsimine

Toksake 🎤, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

Teiste seadmetega sünkroonimine

Sünkroonige avatud vahekaardid ja järjehoidjad kasutamiseks teises seadmes rakenduses Chrome, kui olete sama Google'i kontoga sisse logitud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil ⋮ → **Other devices**. Valige veebileht, mida avada.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Group Play

Selle rakenduse abil saate mitme seadmega ekraani jagada. Looge Group Play seanss või liituge sellega ning seejärel jagage pilte, dokumente või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse kasutamise ajal ei saa te kasutada internetti.

Group Play rühma loomine

Toksake suvandil **Loo rühm**, määrake parool ja seejärel kasutage järgmisi funktsioone.

- **Jaga muusikat**: valige jagamiseks muusikafaile. Saate ühendada kaks või enam seadet ning kasutada neid ruumilise heli efekti saavutamiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga dokumente**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega veebis mänge.

Toksake ja kirjutage märge või joonistage ekraanile. Kõik osalejad näevad teie loodud sisu.

Toksake , et vaadata kõiki jagatud pilte mosaiikpaigutusena.

Toksake , et valida rohkem pilte või dokumente.

Toksake , et vaadata rühmas osalejaid.

Group Playga liitumine

Toksake käsku **Liitu rühmaga**, valige Group Play seanss, millega liituda, ning seejärel sisestage rühma jaoks parool. Valige meediumi kategooria ning seadmes kuvatakse hetkel jagatav sisu.

Smart Remote

Selle rakenduse abil saate seadet kasutada teleri ja meelelahutussüsteemide kaugjuhtimispuldina.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Esmalt peate ühendama oma seadme Wi-Fi võrku ning veenduma, et seadme infrapunaport oleks suunatud teleri poole.

Seadme seadistamine teleri kaugjuhtimispuldiks

Toksake **Choose Your Country or Region**, valige riik või piirkond ning seejärel järgige seadistusprotsessi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kaugjuhtimispaneeli avamiseks toksake ekraani paremas alaservas asuvat sanga.

Muu ruumi lisamiseks toksake → **Add New Room**.

Kaugjuhtimispuldi seadete kohandamine

Toksake ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Edit Channels**: muutke seadme ekraanil kuvatavaid kanaleid.
- **Rooms & Devices**: muutke ühenduse seadeid.
- **Profile**: sisestage kasutaja profiil, et Peel leiaks populaarseimaid valikuid.
- **Favorite Programs**: vaadake lemmiksaateid.
- **Cut Programs**: taastage eelnevalt peidetud saated.
- **Genres**: peitke žanreid või muutke nende järjekorda.
- **Sports**: peitke spordikanaleid või muutke nende järjekorda.
- **Send Feedback**: edastage oma arvamus rakenduse arendamiseks.
- **Notifications**: lülitab automaatsed teavitused sisse või välja.
- **Reset Peel**: lähtestage ühenduse seaded.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

MP3-mängija ekraani avamiseks toksake ekraani allservas olevat albumi pilti.

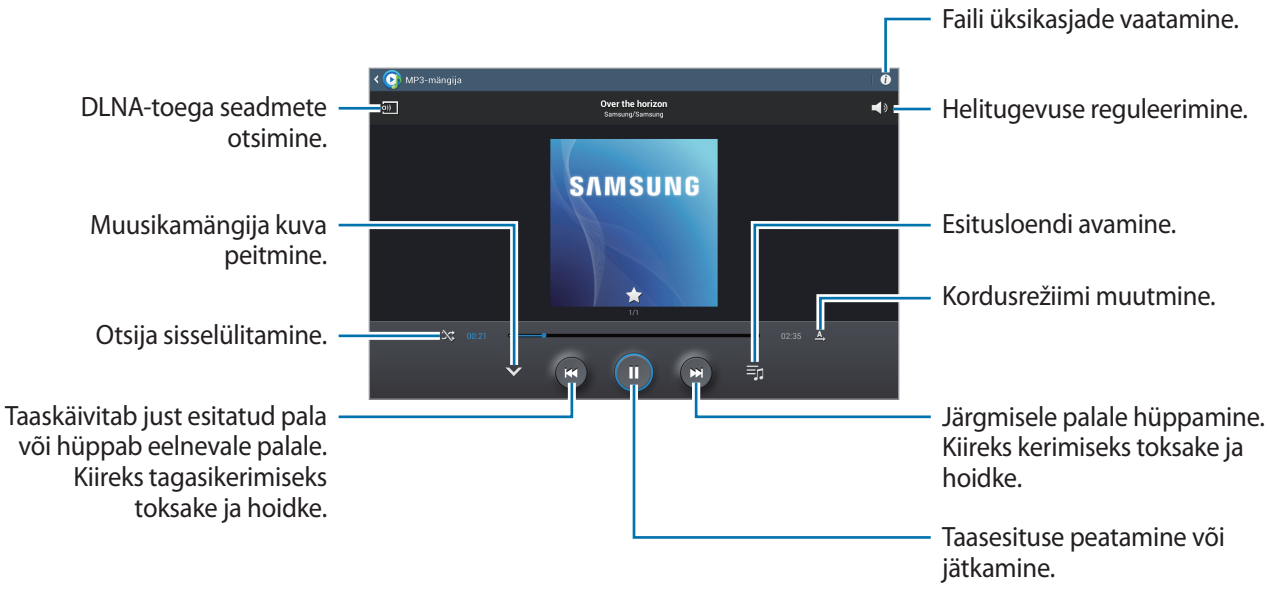

Laulu määramine helinaks või märguandetooniks

Hetkel esitatava laulu kasutamiseks helina või märguandetoonina toksake ikooni → **Määra** ning tehke valik.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake ikooni → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Valige lisatavad laulud ning seejärel toksake valikut **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → .

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige sõrme lohistades mitu ruutu.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 65)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv on puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult töötada osades režiimides, mis nõuavad kõrget eraldusvõimet.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge inimesi pildistage või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke seadusega keelatusi fotosid või videoid.
- Ärge tehke fotosid või videois kohtades, kus te rikute sellega teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Pildistamiseks toksake ikooni .

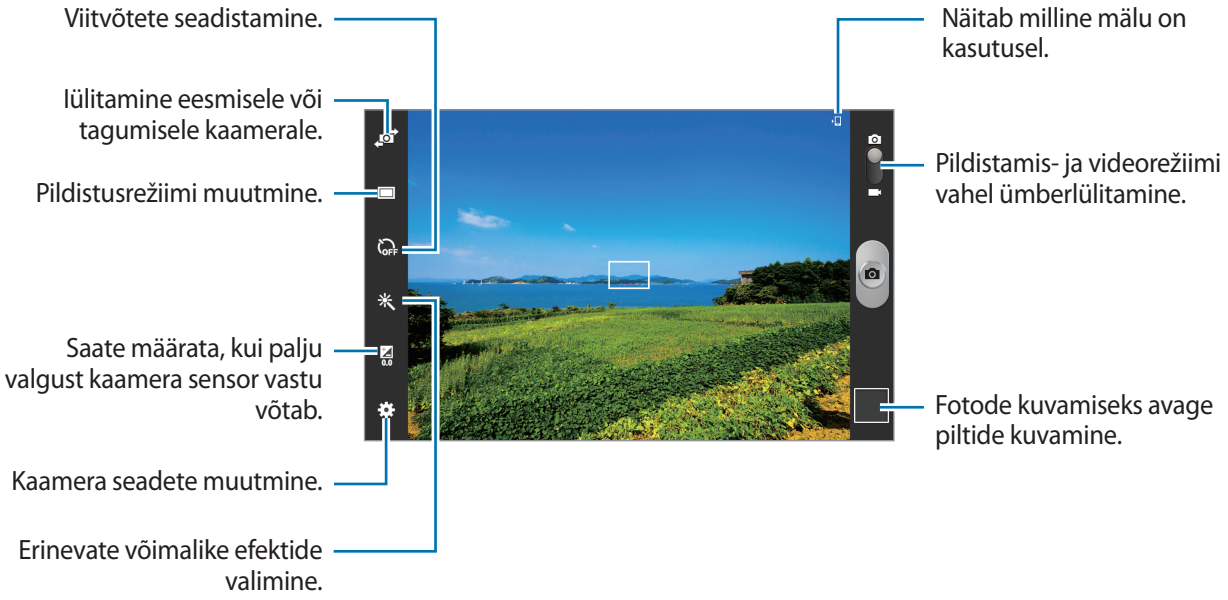

Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseeni režiim**.

- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda seadistust, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Rand/lumi**: seda seadet kasutage hästivalgustatud välisstseenide puhul.

- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Küünlavalgus**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Ilu-tulestik**: kasutage seda seadistust kõrge kontrastsusega stseenide jaoks.
- **Tausta valgustus**: kasutage seda seadistust objektide jaoks, mille taga on hele valgus.
- **Öö**: kasutage seda seadistust piltide jäädvustamiseks hämaras.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitmed fotoefektid.

Toksake ⚙ → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Naeratusvõte**: foto tehakse, kui objekt naeratab.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake 📷 ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Jäädvustamise lõpetamiseks toksake 📷.

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

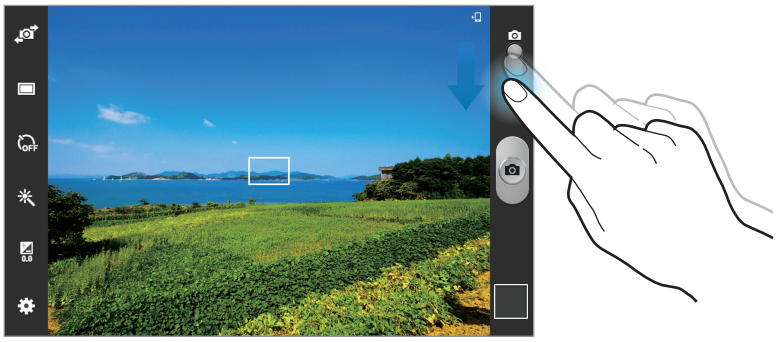

Videorežiimis ei ole käsitsi fookus saadaval.

Salvestusrežiim

Salvestusrežiimi muutmiseks toksaken .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et videod sõnumiga saata.
- **E-kirjade piirang**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videoid sõnumiga.

Suurendamine ja vähendamine

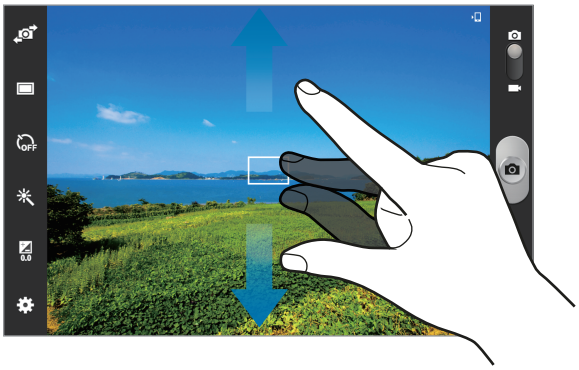

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Autoportree**: autoportree pildistamine.
- **Isesalvestamine**: enese filmimine.
- **Pildistusrežiim**: pildistusrežiimi muutmine.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike fotoefektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Säritusväärtus**: säriväärtuse muutmine. see määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.

- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguseväärtust kalkuleeritakse. **Kesk. kaalut.** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama. Aktiveerige see, et kasutada funktsiooni Sildista sõber valikute **Kaamera** ja **Story Album** puhul.
- **Pildista hääle abil**: seadistage häälkaskude abil pildistamine.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Pildi kvaliteet**: fotode kvaliteeditaseme määramine. kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ⚙ → **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, näiteks **E-post**, salvestab pildi, luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake kaks sõrme suurendamiseks ekraanil laiali ja vähendamiseks kokku.

Videode esitus

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake ikooni .

Videosegmentide kärpimine

Valige video ja toksake → **Lõika**. Liigutage algus- ja lõpp-punkt soovitud kohta ning seejärel salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lisamine lemmikute loendisse.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkme kirjutamiseks. Märkme muutmiseks toksake .
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: pildi printimine USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake → **Seaded** ja seejärel märkige **Sildid** → **Näomärgistus**. Pildil ilmub tuvastatud näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui pildile ilmub näomärgistus, toksake sellel ja kasutage saadaolevaid suvandeid, nagu e-kirjade saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pakutavaid vahendid pildi muutmiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

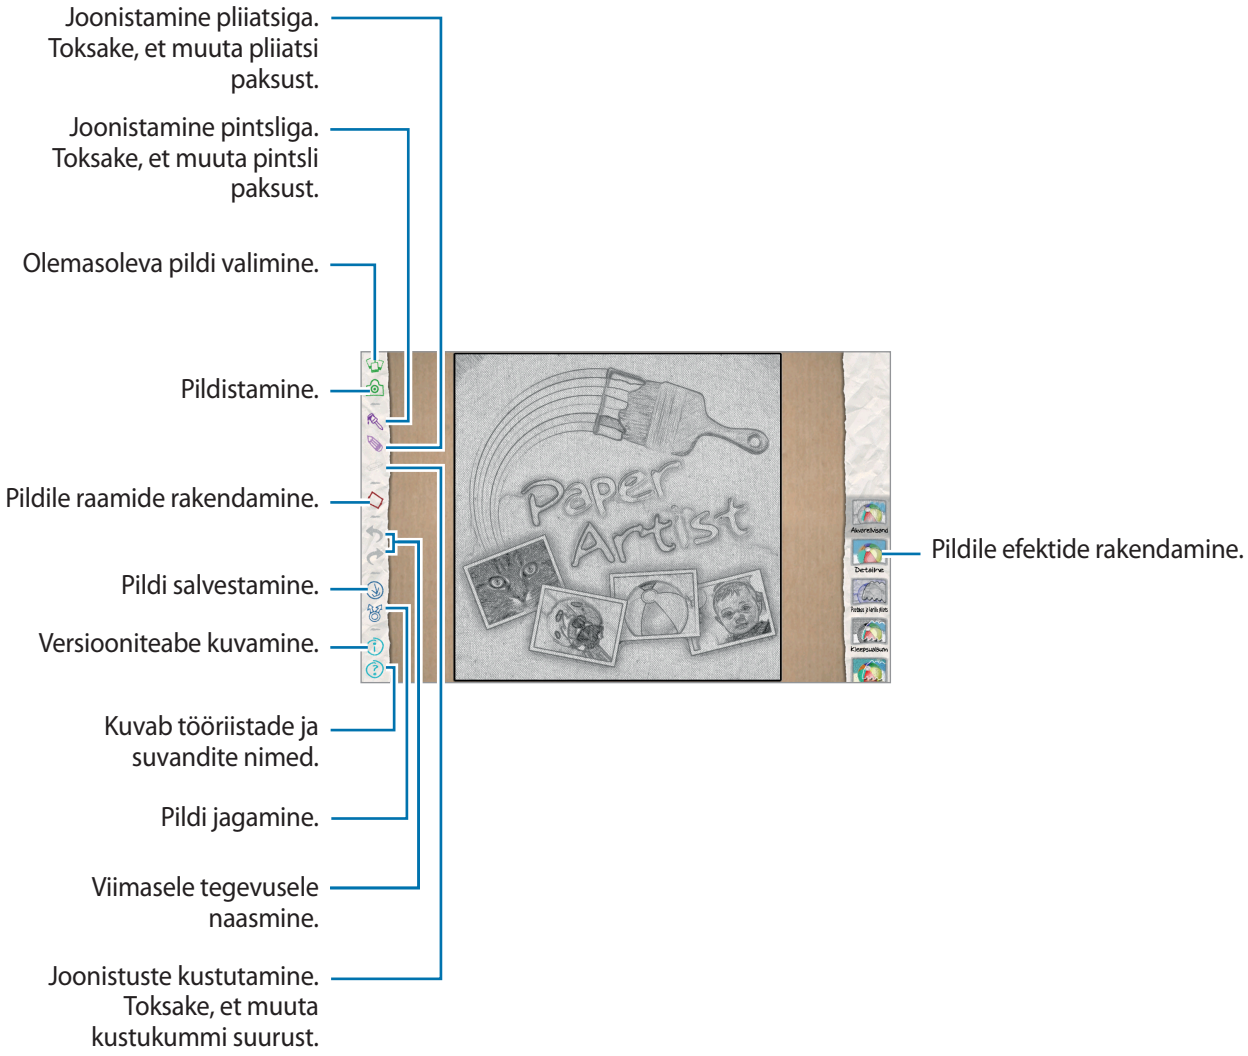

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Videode esitus

Valige esitatav videofail.

DLNA-toega seadmete otsimine.

Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.

Dolby helisüsteemi jaoks režiimi valimine.

Ekraanisuhte muutmine.

Just esitatud pala taaskäivitamine või eelnevale palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Helitugevuse reguleerimine.

Järgmisele videole hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.

Videokuva formaadi vähendamine.

Taasesituse peatamine või jätkamine.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake ikooni → **Jaga:**, valige jagamisviis ja märgistage videod ning seejärel toksake käsku **Jaga**.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakenduse võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Mängija teisaldamiseks lohistage see teise kohta.

YouTube

Sede rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Täisekraanil kuvamiseks toksake .

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake **LAADI ÜLES**.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakule, valige uudiste teemad ja seejärel toksake käsku **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- : eelmisele kuvale naasmine.
- : artikli jagamine teistega.
- : artikli Facebookis meeldivaks märkimine.
- : saate lisada artikli oma Flipboardi ajakirja.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake , valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **Desinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Kategooria valimiseks toksake .

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake käsku **Hangi** või **Osta**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies

Selle rakenduse abil saate vaadata, allalaadida ja renditda filme või TV-showsid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust, et kuulata seadmest muusikat või voogesitada seda Google'i pilveteenusest.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play ajakirjad

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Play ajakirjad**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Music Hub

Selle rakenduse abil saate osta ja alla laadida palasid.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake otsinguväljal ja sisestage otsitav märksõna. Valige otsingutulemuste loendist soovitu.

Albumi ostmiseks valige hinnasilt ja järgige ostu lõpuleviimiseks juhiseid ekraanil.

Video Hub

Rakendust kasutatakse videodele juurdepääsuks ja videode ostmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Video Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Readers Hub

Selle rakenduse abil saate osta raamatuid või tellida ajalehti või ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Readers Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria, leidke ramatufail ja seejärel laadige see alla.

Learning Hub

Rakenduse kaudu saate juurdepääsu lugemismaterjalidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Learning Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Tööriistad

Memo

Kasutage seda rakendust, et salvestada tähtsaid andmeid hiljem vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake ikooni ning seejärel sisestage memo ja toksake käsku **Salvesta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → **Värv**. Igal kategoorial on erinev taustavärv.

Memo lukustamiseks, et teised seda ei näeks, toksake ikooni → **Lukusta**.

Memode sirvimine

Memo pisipiltide sirvimiseks kerige üles või alla.

Memo otsimiseks toksake suvandil .

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake .

Memode kustutamiseks toksake suvandil .

Memode sortimiseks kuupäeva järgi toksake ikooni → **Sortimisalus**.

Memos oleva teksti saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga teksti:**.

Memode saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga:**.

Memode printimiseks USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu toksake ikooni → **Prindi**. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Memode importimiseks Google Docs'ist toksake ikooni → **Import**.

Memode eksportimiseks muudesse talletuskohtadesse valige → **Eksport**.

Memoseadete muutmiseks valige → **Seaded**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipilti. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Memo redigeerimiseks toksake seda.

Toksake ikooni ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Kustuta**: emo kustutamine.
- **Värv**: taustavärvi muutmine.
- **Lukusta**: memo lukustamine, et teised seda ei näeks.
- **Prindi**: memo printimiseks USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Jaga teksti:**: memos oleva teksti saatmine teistele.
- **Jaga:**: memo saatmine teistele.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo**: käsitsi kirjutatud memo loomine, et lisada see kuupäevale.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

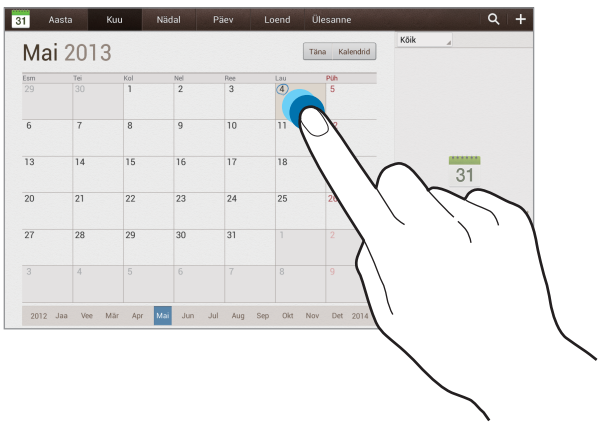

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendsiga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Rakenduste ekraanil toksake valikut **Seaded** → **Google** menüüs **Kontod**, valige Google'i konto ning seejärel valige märkeruut **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake klahvi → **Seaded** → **Kuvamisseaded** → **Kalendrid** → **Ekraan**, valige Google'i konto ning seejärel toksake valikut **OK**.

Kalendri tüübi muutmine

Valige üks erinevatest kalendritüüpidest, sh aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuu kalendri aasta kalendiks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aasta kalendri kuu kalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige sündmus ning seejärel toksake käsku ☰ → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake ☰ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Polaris Office

Kasutage seda rakendust, et redigeerida erinevates vormingutes olevaid dokumente, sealhulgas arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Polaris Office**.

Mõned funktsioonid ei pruugi olla saadaval sõltuvalt failitüübist.

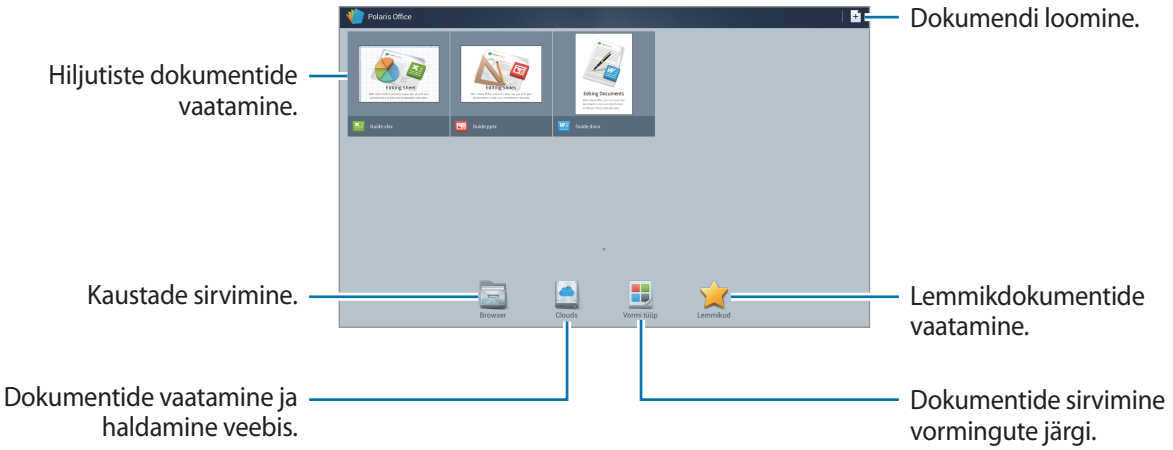

Dokumentide loomine

Toksake ikooni ning seejärel valige dokumendi tüüp.

Dokumendi redigeerimiseks kasutage ekraani ülaservas olevat redigeerimise tööriistariba.

Lõpetamiseks toksake ikooni , sisestage failinimi, valige salvestamiseks kaust ning seejärel toksake käsku **Salvesta**.

Dokumentide lugemine

Toksake hiljutiste dokumentide ekraanil olevat faili. Või toksake valikut **Browser**, **Clouds**, **Vormi tüüp** või **Lemmikud** ning seejärel valige avamiseks fail.

Slaidiseansi käivitamiseks toksake .

Toksake ikooni ja seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.

Dokument

- **Salvesta nimega**: dokumendi salvestamine teise nimega.
- **PDF-i eksport**: dokumendi salvestamine PDF-failina.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Lehe paigutus**: lehtede paigutuse muutmine.
- **Täislaiuse vaade**: dokumendi sisu vaatamine ilma veeristeta.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Tagasivool teksti**: teksti ümberpaigutamine, et see mahuks ekraanile.
- **Memo sees**: dokumendis olevate kommentaaride vaatamine.
- **TTS**: dokumendi lugemine funktsiooniga Tekst kõneks.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Esitlus

- **Salvesta nimega**: dokumendi salvestamine teise nimega.
- **PDF-i eksport**: dokumendi salvestamine PDF-failina.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Järjestikune vaade**: slaidide vaatamine järjest.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Arvutustabel

- **Salvesta nimega**: dokumendi salvestamine teise nimega.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Kaitse töölehte**: lehe lukustamine, et teised ei saaks seda redigeerida.
- **Külmutama**: valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Arvuta ümber**: lehel olevate funktsioonide ümberarvutamine.
- **Sordi**: lahtrite sortimine teatud kriteeriumi järgi.
- **Filtreeri**: teatud kriteeriumi järgi filtreeritud lahtrite vaatamine.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Tekst

- **Salvesta nimega**: dokumendi salvestamine teise nimega.
- **TTS**: dokumendi lugemine funktsiooniga Tekst kõneks.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropboxi esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**.

Dropboxi avamiseks toksake ja valige seejärel fail.

Lemmikfailide avamiseks toksake .

Alarm

Selle rakenduse abil saate määrata märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

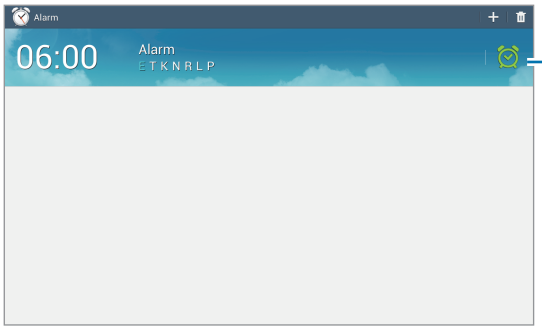

Helisignaalide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

Helisignaalide peatamine

Lohistage alarmi väljalülitamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Selle rakenduse abil saate vaadata kellaaega paljudes maailma suuremates linnades.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake ikooni , sisestage linna nimi või valige linn gloobusel ning seejärel toksake ikooni .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ning seejärel toksake **Kustuta**.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Ajaloo jaoks tähemärkide suuruse muutmiseks toksake ikooni → **Teksti suurus**.

S Voice

Kasutage seda rakendust, et anda seadmele häälkäsklusi sõnumi saatmiseks, memo kirjutamiseks jms.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valsid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Google

Selles rakenduses saate kasutada mitte ainult internetiotsingut, aga ka rakendusi ja nende sisu kaasarvatud Kontaktid, Sõnumid, Music Player jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Tahvelarvuti otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake **Avaekraan**.

Valige kaustas üks järgmistest funktsioonidest.

- **Otsing**: failide otsimine.
- **Pisipilt**: kuvarežiimi vahetamine.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Kellaaeg**: failide või kaustade sorteerimine.

Märgistage fail või kaust ning seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.

- **Kopeeri**: failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- **Teisalda**: failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- **Kustuta**: failide või kaustade kustutamine.
- **Jaga:**: failide saatmine teistele.
- → **Nimeta ümber**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade vaatamine.

Allalaetud failid

See rakenduse võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Toksake **Otsige Mapsist**, sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalolevate asukohtade otsimiseks toksake .

Kui asukoht on leitud, toksake ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Tühjenda kaart**: tühjendab kaardi.
- **Tee offlainis kättesaadavaks**: salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Latitude**: asukohateabe jagamine sõpradega.
- **Minu kohad**: otsinguajaloo kuvamine.
- **Seaded**: kaardiseadete muutmine.
- **Spikker**: kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **Minu praegune asukoht**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Kontaktid**: valige kontaktide loendist.
- **Kuva kaardil**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **Minu kohad**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **Mine**.

4 Valige üks kuvatud marsruutidest.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Kaart**: täpne asukoht kaardil.
- **Juhised**: marsruut kuni sihtkohani.
- **Helistage**: helistamine sihtkoha telefonile.

Koha kategooria lisamiseks toksake → **Lisa otsing** kategooria loendis, sisestage salasõna tekstivälja otsinguks.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Määrake sihtkoht, kasutades erinevaid viise, näiteks kõnelemine või sihtkoha aadressi sisestamine. Kui marsruut on leitud, järgige ekraanil kuvatud suuniseid sihtkohani jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ehendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi'i spikriteabe kasutamine.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Ekraani väljalülitamisel lülitab seade Wi-Fi-ühendused automaatselt välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Nähtavuse kuvaõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.
- **Spikker**: juurdepääs Bluetooth-ühenduse spikriteabele.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **Kontod**.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilsed kuumkohad**: saate valida Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende kasutamist.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: saate aktiveerida meediumite jagamise, et võimaldada teistele DLNA-toega seadmetele juurdepääs teie seadme meediumifailidele.
- **Jagatud sisu**: määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies-ga Wi-Fi võrgu kaudu.

Blokeerimisrežiim

Saate valida, milliseid teavitusi blokeeritakse ja kui kaua seda tehakse.

Sõidurežiim

aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
- **Helinad**: sissetulevate kõnede ja teavituste helina valimine.
- **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
- **Teated**: sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid ja alarmid, teavitusheli valimine.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Adapt Sound**: saate kohandada heli kõrva jaoks, mida kasutate kõnede ajal või muusika kuulamisel rohkem.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: teavituste paneelil kuvatavate üksuste kohandamine.
- **Ekraani režiim**:
  - **Optimeeri ekraani**: kasutage seda režiimi kuva optimeerimiseks vastavalt kuvaseadetele.
  - **Dünaamiline**: kasutage seda režiimi kuva tooni elavamaks muutmiseks.
  - **Standardne**: kasutage seda režiimi tavalise ümbritseva keskkonna korral.
  - **Film**: kasutage seda režiimi hämara ümbritseva keskkonna korral, näiteks pimedas toas.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki või laeb.
- **Nutikas ekraan**:
  - **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
  - **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust**: teksti teravustamine, et lihtsustada selle lugemist.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Saate muuta seadeid asukohateabe lubade kohta.

- **Juurdepääs minu asukohale**: määrake seade lubama rakendustel kasutada teie praegust asukohateavet.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks GPS-satelliite.
- **Kasuta traadita võrke**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

Lukustusekraan

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgmised valikud võivad erineda sõltuvalt valitud ekraaniluku funktsioonist.
- **Mitu vidinat**: määrake seade lubama lukustusekraanil vidinate kasutamise.
- **Lukustusekraani vidinad**: saate muuta lukustatud ekraani seadeid. Neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kella või isiklikku sõnumit. Järgmised suvandid võivad sõltuvalt teie valikust erineda.

  Isiklik sõnum:

  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: muutke isiklikku sõnumit.

  Kell:

  - **Kaksikkell**: saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
  - **Kella suurus**: muutke kella suurust.
  - **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
  - **Omaniku teave**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.

- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt**: valige efekt ekraani avamise jaoks.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi või Google kontole.
  - **Lisa konto**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **Kasuta traadita võrke**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.

- **SIM-i muutuse hoiatus**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Leia minu mob. veebileht**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu telefon.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Kontrolli rakendusi**: seadistage see, et lubada Google'il kontrollida rakendust enne installimist kahjuliku käitumise suhtes.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Mõned valikud ei pruugi olla saadaval sõltuvalt valitud keelest.

Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Kursori juhtimine**: lubage või keelake nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioonil liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Käsitsikirjutamine**: käsitsi kirjutamise režiimi seadete, nagu tuvastamisaeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv, kohandamine.

- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
  - **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Spikker**: samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Häälotsing

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvamäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seaded.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Hääljuhtimine

Muutke seadeid, et reguleerida suvandeid häälkäskude abil.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrake seade kasutama doki kõlarit sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Vasta kõnele toksamisega**: saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama, kui toksate kaks korda kõnele vastamise nuppu.
  - **Hääljuhtimine**: saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Näita otseteed**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste seadmetega jagada.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamine**: seadistage see, et sõrmeliigutuste abil lähemale ja kaugemale suumida.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: reguleerige ekraani värviskeemi, kui seade tuvastab, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Juurdepääsu otsetee**: määrake seade aktiveerima Talkbacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.

- **Fun. Tekst kõneks valikud**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Abimenüü**: määrake seade kuvama abistavat otseteede ikooni, mis võimaldab teil juurde pääseda funktsioonidele, mida toetavad teavituste paneelil asuvad välised nupud või funktsioonid. Saate ka muuta otseteede ikooni menüüd.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: määrake ekraani ala, mis ei ole puutetundlik.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigureerida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Veaotsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valilutele ei pääse te ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade tardub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu all vähemalt 9 sekundi jooksul. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib võrguühendus kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljuvaid kõnesid ei ühendata

- Kontrollige, et olete helistamise nupule vajutanud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Enne laadimist veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, t see on korrektselt ühendatud.

Audio kvaliteet on halb

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Helistades, kasutades kontakti, kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktides on õige number salvestatud.
- Sisestage number vajadusel uuesti ja salvestage.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

- Aku klemmid võivad olla määrdunud. Puhkige kuldsed kontaktid puhta pehme lapiga ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam korrektselt, utiliseerige vana aku ja asendage see uue akuga (vaadake akude jäätmekäitlusreegleid).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Restartige seade. Kui teil on endiselt kaamerage probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 08/2013. Rev. 1.0